
Victor

CU-VD40

ハイビジョンで撮影した映像をDVDに保存して楽しもう!!

DVDに保存する

① 接続します

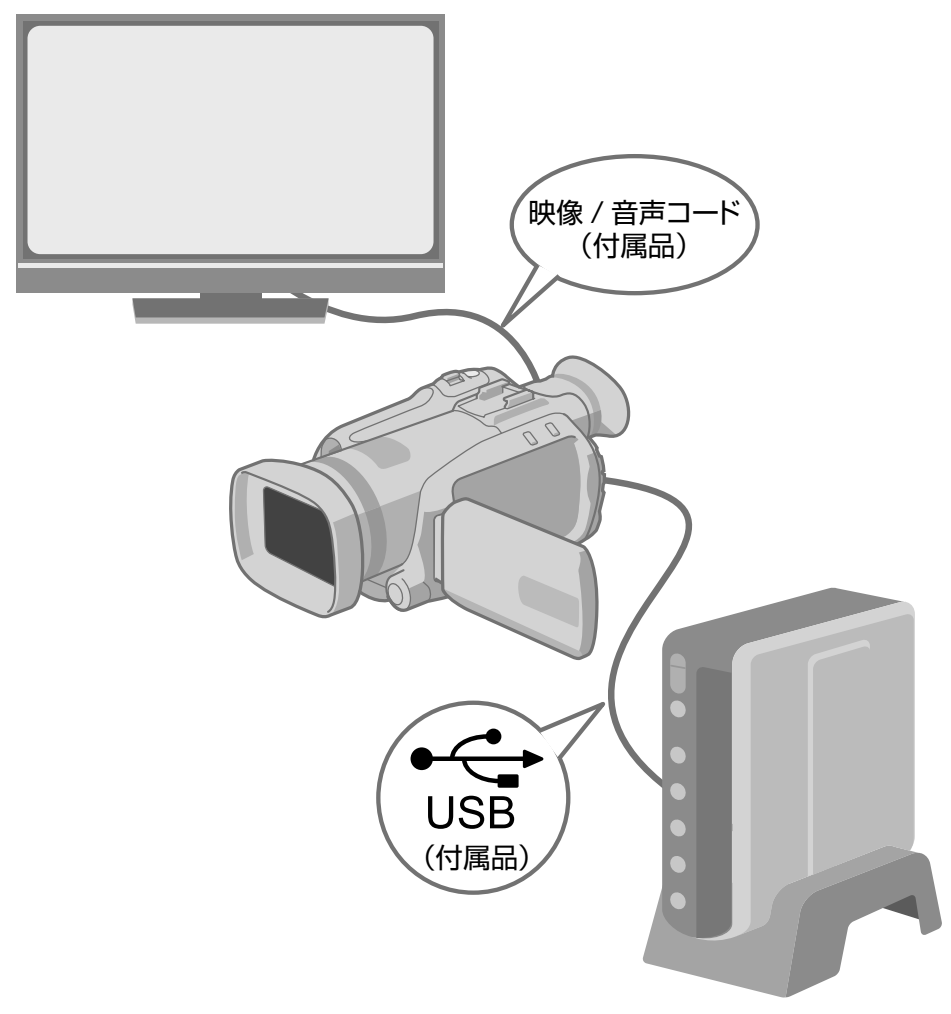


② お好みの保存方法を選びます

保存方法には、次の６通りがあります。

保存のしかた	保存操作の種類	GZ-HD7 取扱説明書
まるごと保存する（標準バックアップ）	❶ 撮影したすべての映像を保存します。	☞72ページ
	❷ 新しく撮影した映像だけを保存します。	☞72ページ
お気に入りのシーンだけを保存する（選択バックアップ）	❸ 日付から検索して保存します。	☞74ページ
	❹ シーンから検索して保存します。	☞74ページ
	❺ イベントから検索して保存します。	☞76ページ
	❻ プレイリストを使って保存します。	☞77ページ

※プレイリストから作成した動画の日付は、ディスクを作成した日付になります。

③ DVDに保存します

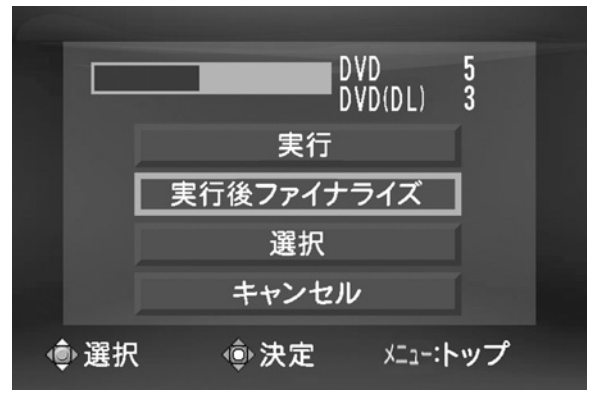

- ファイナライズについては、GZ-HD7 取扱説明書 ☞74ページをお読みください。

「実行後ファイナライズ」を選び、決定します。


- ファイナライズすると、あとから追加保存をすることはできません。

あとから追加保存したいときは

- 「実行後ファイナライズ」ではなく、「実行」を選び、決定します。
- ファイナライズしない場合、CU-VD40またはパソコンでは再生できません。
再生するときは、左図の接続を行なってから、GZ-HD7 取扱説明書 ☞73ページをお読みください。

DVDに保存した映像をテレビで見る

① 接続します

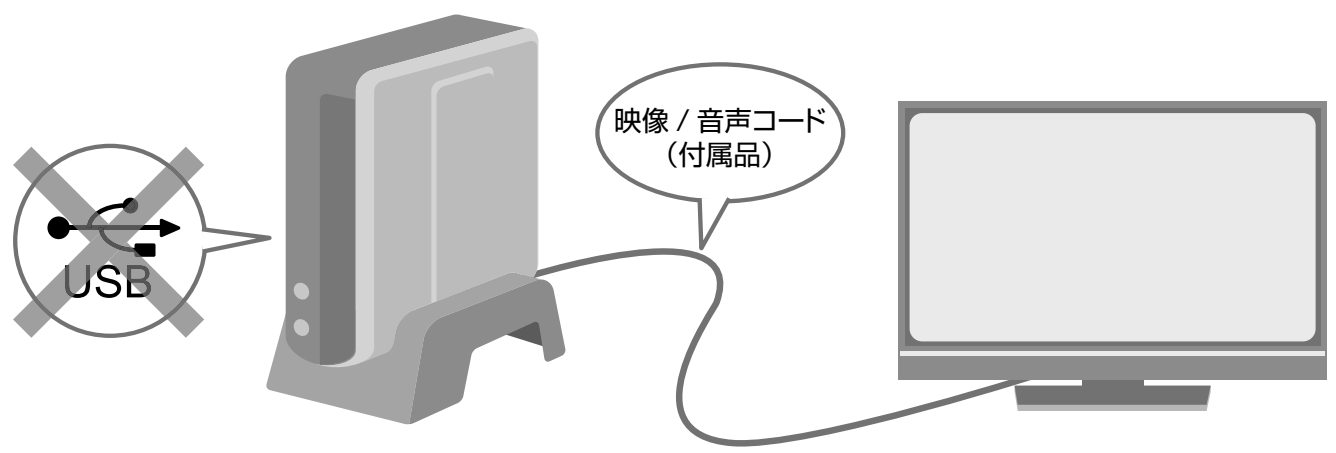

①USBケーブルをはずし、CU-VD40の電源を一度切ります。

②CU-VD40とテレビを接続します。

- ハイビジョン映像で見るには、別売のHDMIコードまたはコンポーネントビデオコードでつないでください。

② 再生します

①CU-VD40の電源を入れます。

- 電源ランプがオレンジ色に点灯していることを確認してください。
オレンジ色に点灯しない場合は、USBケーブルをはずし、電源を入れなおしてください。

約20秒後

②取り出し(▲)ボタンを押して、トレイを開けます。

③ファイナライズ済みのディスクを入れます。

④取り出し(▲)ボタンを押して、トレイを閉めます。

- 次の画面が表示されます。



⑤再生します。

- 再生のしかたは、CU-VD40 取扱説明書 ☞20ページをお読みください。

GZ-HD7のデータを消去する前に

- DVDに保存されたことを確認してから消去してください。

LYT1743-002A
0307MNH-SW-BJ

使用できるディスクについて

CU-VD40に接続するエブリオのタイプによって、使用できるディスクが異なります。
ご購入時、お間違えのないように注意してください。

使用できるディスクの種類

	DVD-R	DVD-RW	DVD-R DL（片面2層）
エブリオ	○	○	×
ハイビジョンエブリオ	○	○	○

推奨ディスク

	DVD-R	DVD-RW	DVD-R DL（片面2層）
メーカー名	日本ビクター TDK 三菱化学 SONY	日本ビクター	日本ビクター＊ 三菱化学

＊DVD-R DL（片面2層）については、『ハイビジョンエブリオにもおすすめ』が記載されているディスクの使用をおすすめします。

ご注意

- DVD-Rディスクはファイナライズを行うと、追加保存することはできません。また、フォーマット（初期化）することもできません。
- DVD-RWディスクはファイナライズ後、フォーマット（初期化）すると、追加保存が可能になります。ただし、保存されていたデータ（映像･音声）が消去されますので、ご注意ください。
- ディスクによっては、CU-VD40の性能を十分に発揮できない場合がありますので、上記の推奨ディスクのご使用をおすすめします。
- 本機は12cmディスクのみに対応しています。

使用するにあたり

- CU-VD40の電源ボタンを押したあと、操作できるようになるまで約20秒程かかります。故障ではありません。
- CU-VD40のトレイの開閉は、本体もしくはリモコンの取り出し（▲）ボタンで操作してください。トレイを手で押すと、ディスクの脱落や挟み込みのおそれがあります。
- 1000ファイルを超える動画や静止画をDVDに保存すると、非常に多くの時間がかかりますので、早めのバックアップをおすすめします。
- 誤動作したときや不具合が出たときは、CU-VD40の電源を切り、もう一度電源を入れなおしてください。

再生について

出力解像度の設定について

CU-VD40の出力解像度の設定は、電源を切っても保持されます。テレビとHDMIケーブルまたはコンポーネントビデオコードで接続し、出力解像度をD2/D3/D4にしてご覧になったあと、別のテレビと映像コードで接続した場合、黒画面になります。リモコンの［解像度］ボタンを押して、出力解像度を「D1（480i）」にしてください。

ファイル、フォルダの再生について

- CU-VD40で保存したDVDを再生した場合、ファイルおよびフォルダ間のつなぎ目で数秒間、静止画像または黒画面になりますが、故障ではありません。
- 静止画再生時、容量の大きいファイルやファイル数が多い場合、表示するまでに時間がかかります。

特殊再生について

特殊再生から通常再生にしたとき、またはスロー再生中などに、モザイク画（ブロック状のノイズ）が出ることがあります。